«МЕТРАН» – схема плаката поз. 4

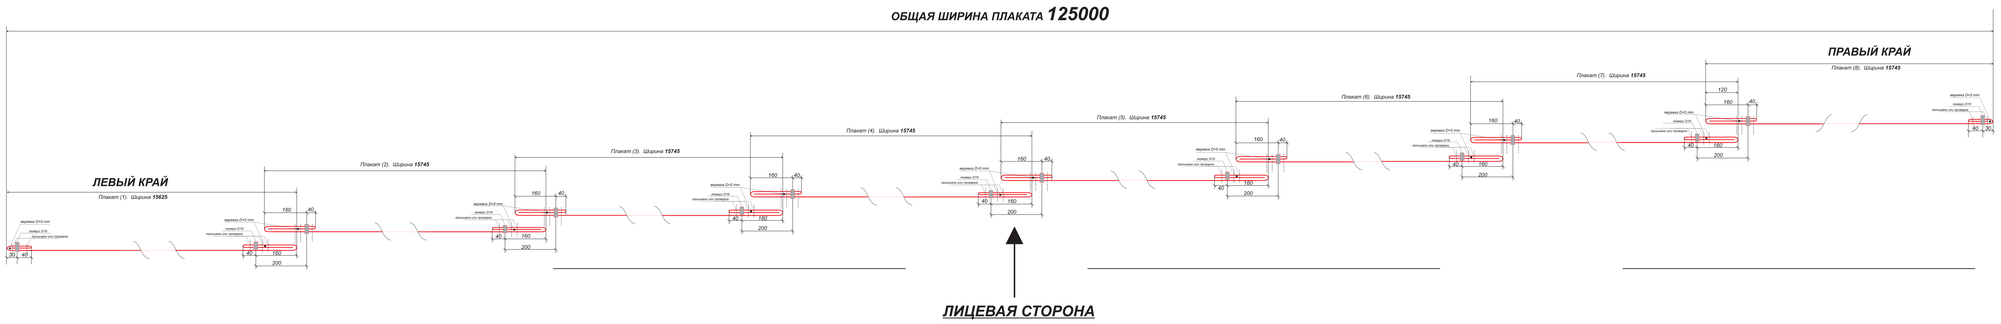

Размеры в мм

1. Швы варить или шить.

2. Подгибка на люверсах - двойная.
Все люверсы d 16 мм.

3. Между люверсом и краем плаката внутри шва необходимо проложить веревку d=5 мм.

4. СНАЧАЛА пробивать угловые люверсы со всех 4х углов (очень важно соблюдение шага трех люверсов по вертикали и горизонтали от углов). Далее по схеме пробиваются люверсы слева-направо и сверху-вниз.

5. Плакат сворачивать в трубочку снизу-вверх, а потом справа-налево! На плакате подписать "верх"!

6. Материал плаката: баннерная сетка.

7. Нахлёст банеров на стыках 120 мм.

8. Расстояние от края баннера до люверсов на стыках 160 мм.

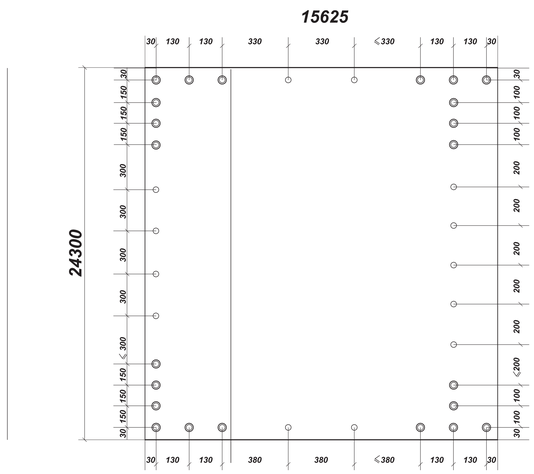

ПЛАКАТ 1 (левый)

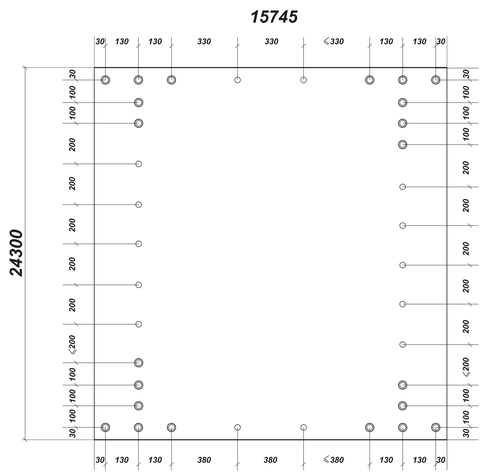

ПЛАКАТЫ 2, 3, 4, 5, 6, 7

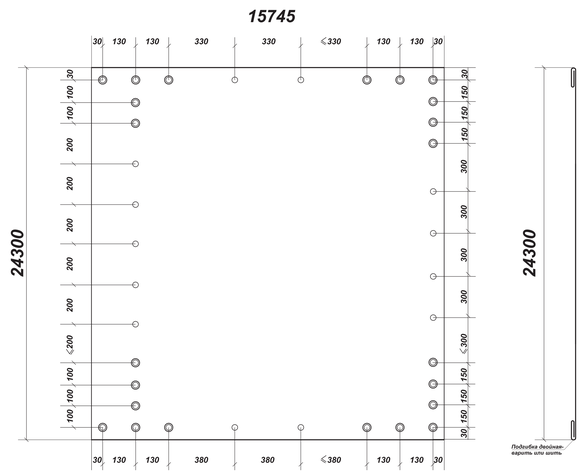

ПЛАКАТ 8 (правый)

Схема стыковки плакатов. Вид спереди.

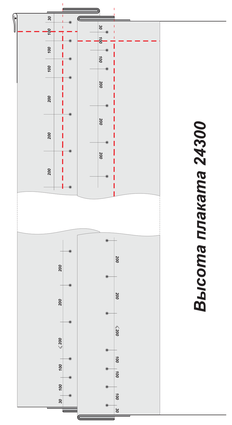

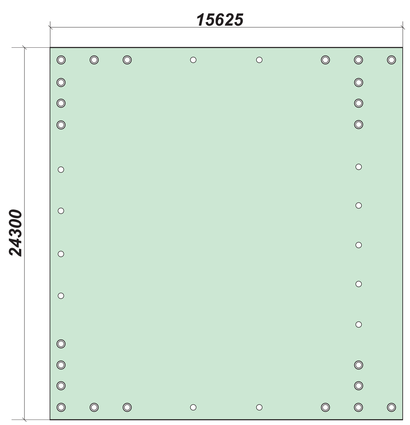

ПЛАКАТ 1 (левый)

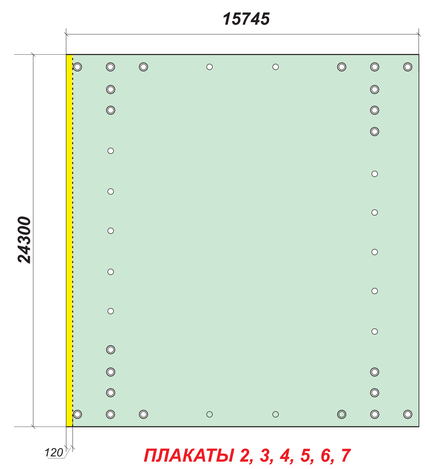

ПЛАКАТЫ 2, 3, 4, 5, 6, 7

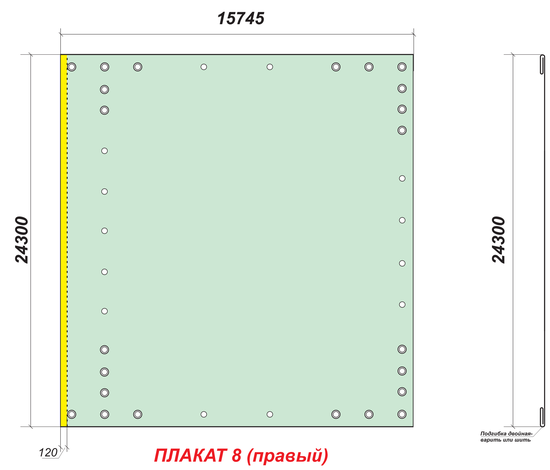

ПЛАКАТ 8 (правый)

поле запечатывается основным изображением

запечатываемое поле повторяет изображение с перекрывающего сверху внахлест плаката